





PRODUCTO

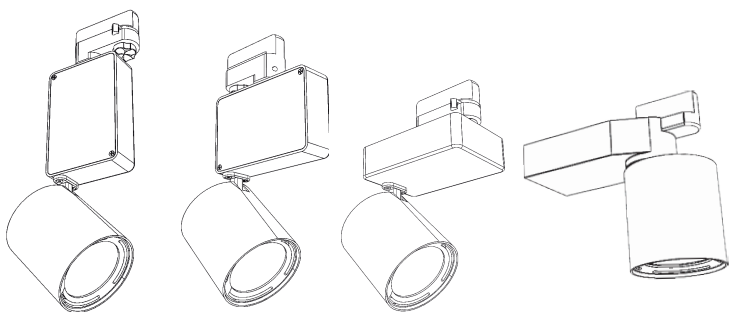


1. Realizar la instalación del riel 3P según la necesidad y diseño.

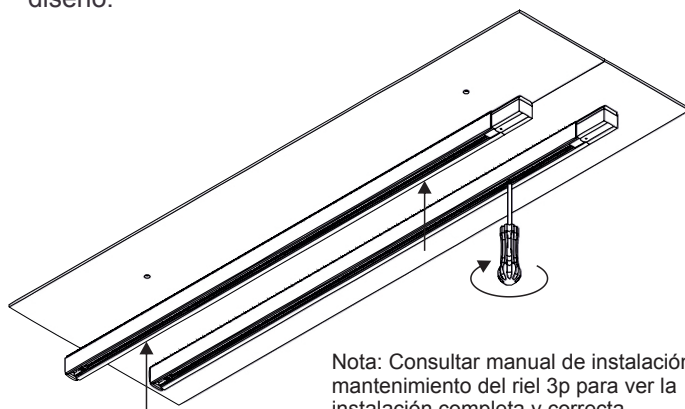


Nota: Consultar manual de instalación y mantenimiento del riel 3p para ver la instalación completa y correcta.
HL - M - P - 20001

2. Acomodar la luminaria con el mecanismo de ensamble de la luminaria con el riel.

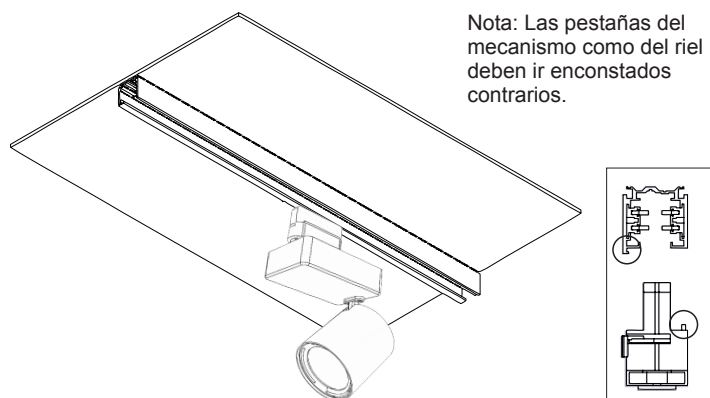


Nota: Las pestañas del mecanismo como del riel deben ir en estados contrarios.

3. Verifique en que fase se encuentra para su correcto funcionamiento

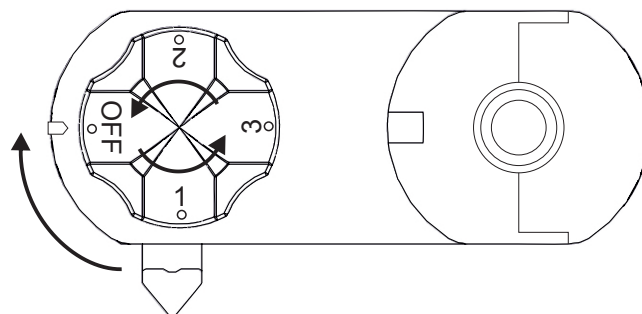


Nota: Consultar manual de instalación y mantenimiento del riel 3P para ver la instalación completa y correcta


4. Ensamble el mecanismo de sujeción con el riel y girar el seguro de agarre.

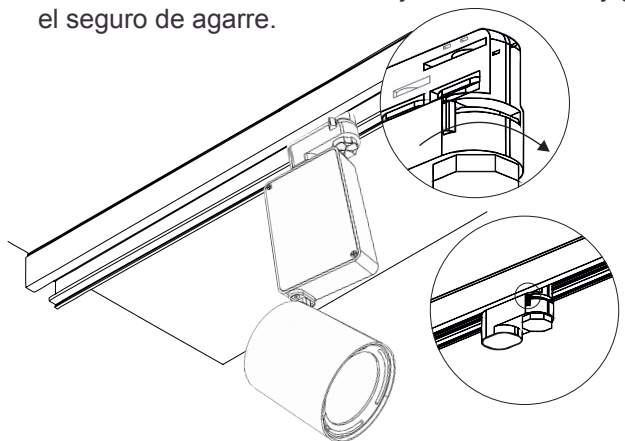

5. Girar el cuerpo de la luminaria en diferentes direcciones Vertical 90°, horizontal 350°.

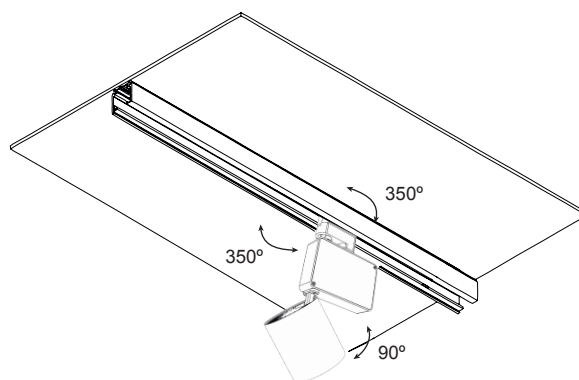

9. Producto final

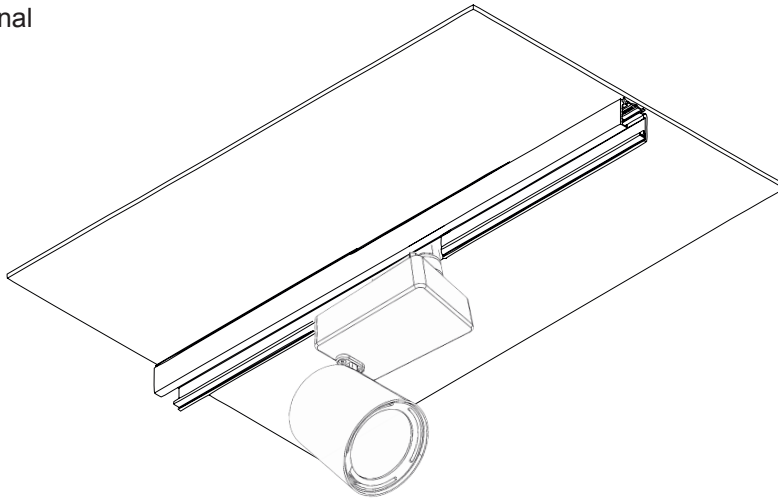

RECOMENDACIONES

- ✓ Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- ✓ Una limpieza periódica de la bala permite que se mantenga su flujo luminoso.
- ✓ Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- ✓ Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.