

## DIECAST TRIMLESS


### PRODUCTO




### RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.


1. Realice un agujero en forma de la bala Diecast Trimless.

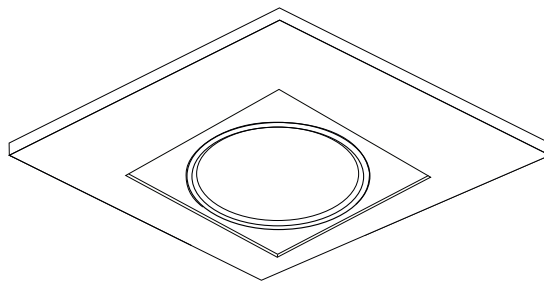


2. Instale la luminaria.

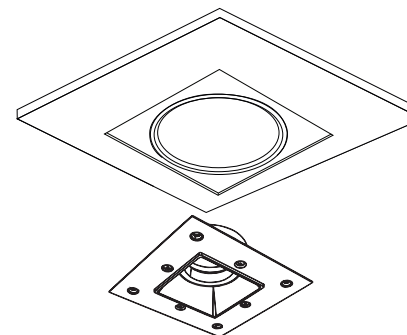


3. Asegure la luminaria al techo con los tornillos.

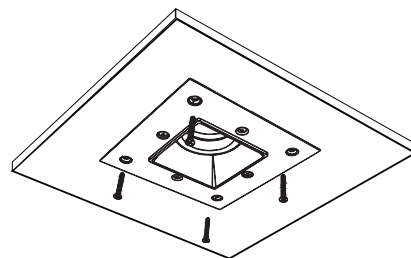


4. Conecte la bombilla GU10 y asegure con el anillo dando medio giro.

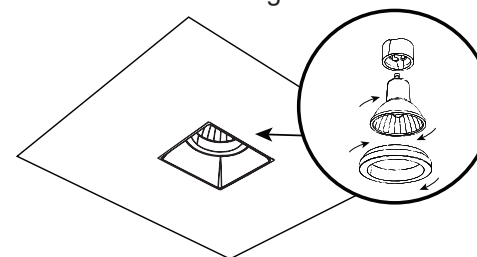

#### 4.Producto instalado.

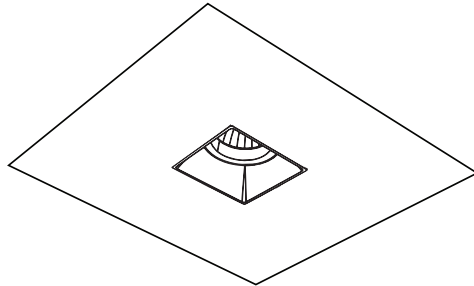

Nota:  
Aplique estuco a los bordes y deje secar.

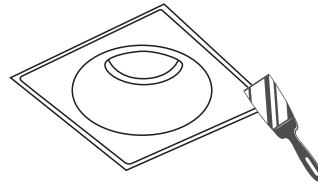

Use lija de agua para pulir y pinte.

