





PRODUCTO

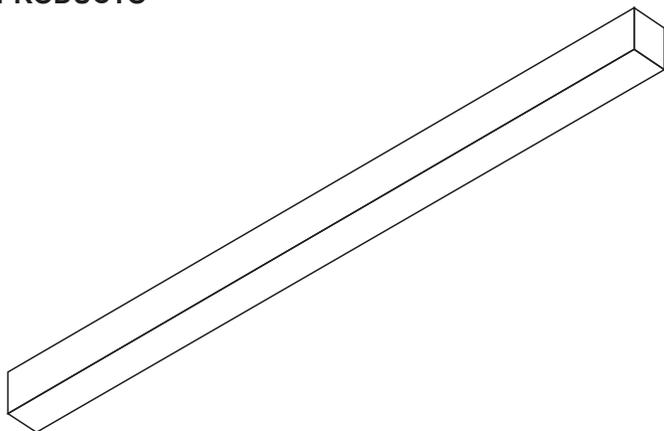


Seleccionar el tipo de instalación que prefiere para la luminaria.

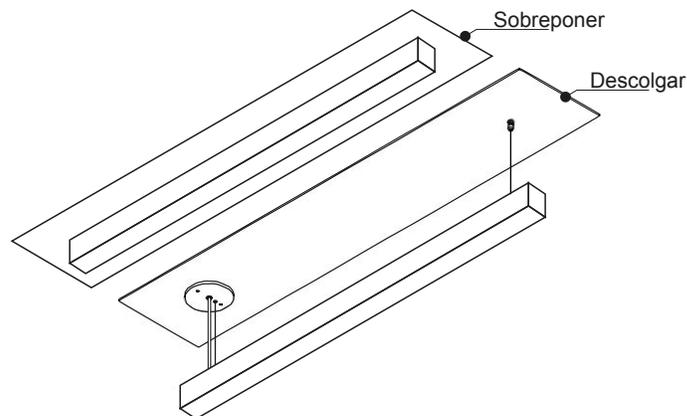


INSTALACIÓN PARA SOBREPONER

1. Desasegurar el difusor pasando una tarjeta por el borde y luego retirarlo.

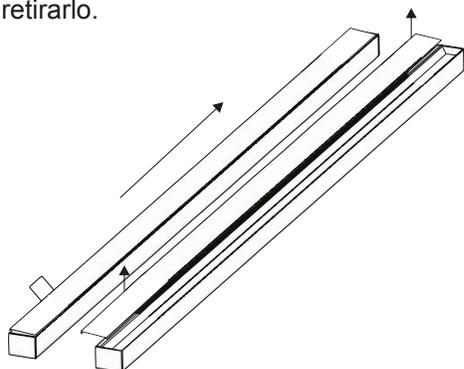


Nota: Se recomienda utilizar una tarjeta plástica deslizando de un extremo a otro.


2. Retire el reflector de la luminaria empujando levemente primero uno de los costados y posteriormente el otro hacia el fondo.

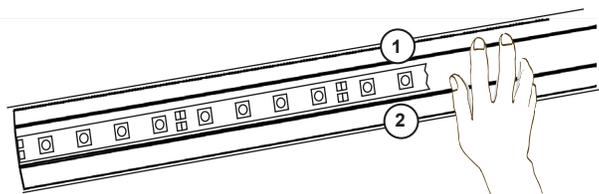


3. Instalar los chazos según el Plano de Referencia.

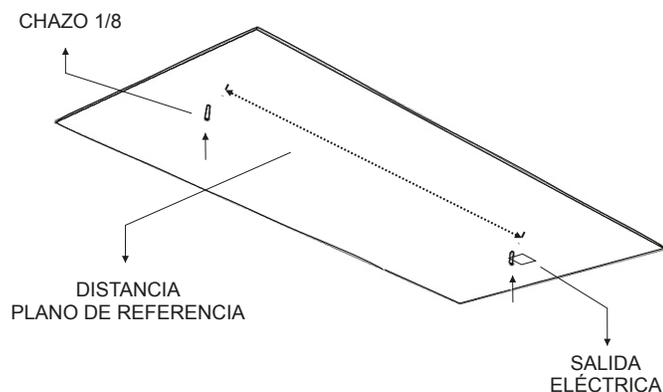


4. Conecte a la Red Eléctrica y asegure la luminaria a la placa con los respectivos tornillos (ver diagrama de conexión, paso 23).

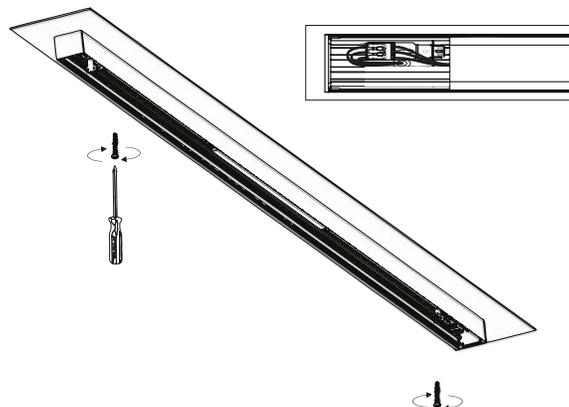


5. Ingrese el reflector a la luminaria y este debe quedar soportado en la segunda pestaña del perfil.

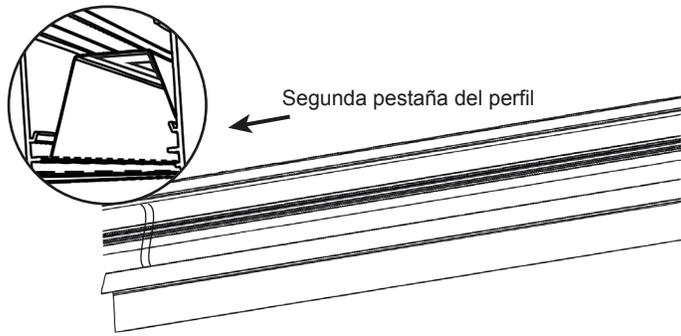

6. Instalar el difusor en el perfil de la mini titania ya instalado.

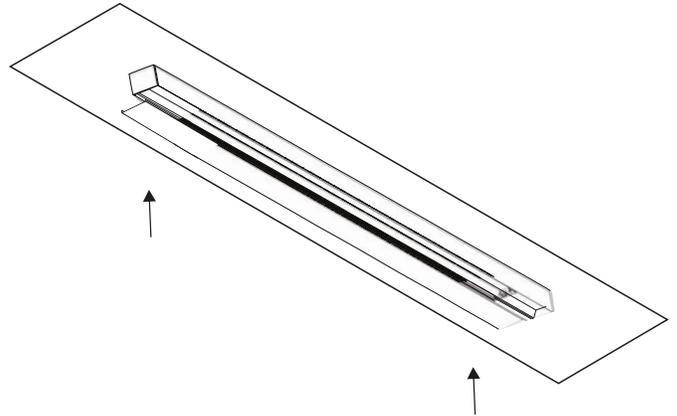


7. Producto final instalado.

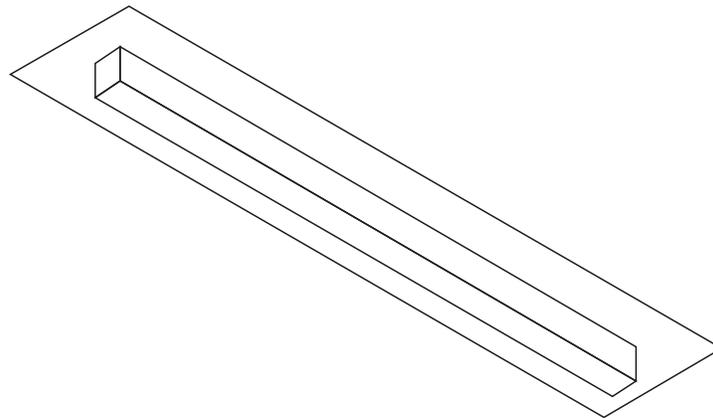


INSTALACIÓN PARA SUSPENDER

8. Instalar los chazos según el Plano de Referencia.
(ver paso 3)

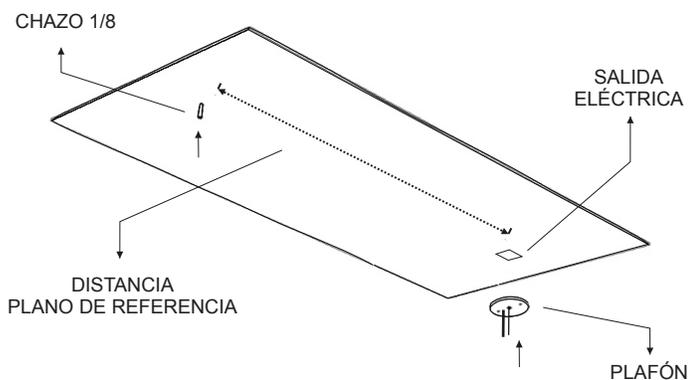


NOTA: Instalar el Plafón del kit de Suspensión en la caja Octagonal o salida Eléctrica de la placa.


9. Kit de Suspensión.

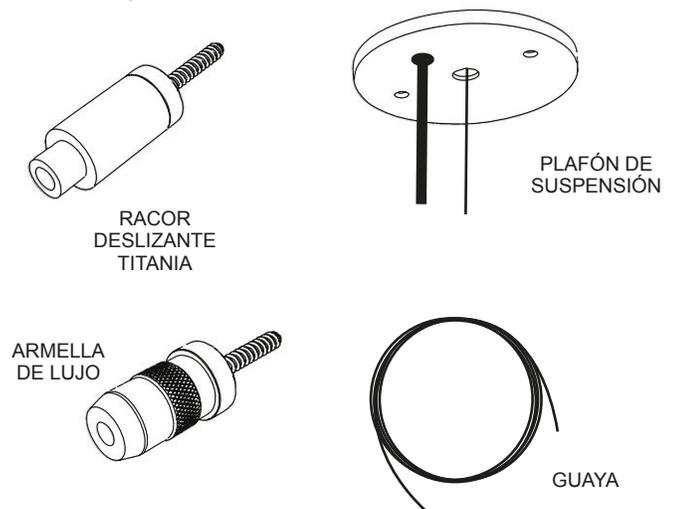

10. Desensamblar Armella de lujo.

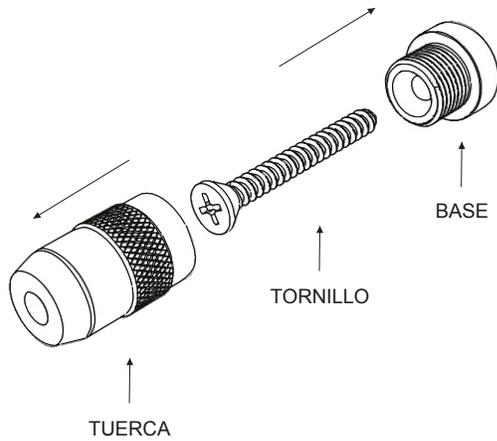


11. Instalar la Base y los Tornillos en los respectivos Chazos.

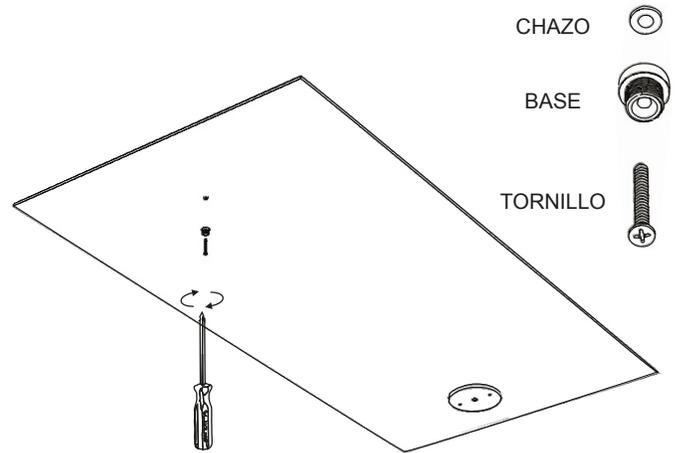


12. Ensamblar la Guaya en la Tuerca.




13. Ensamblar Tuerca en la base atornillada.

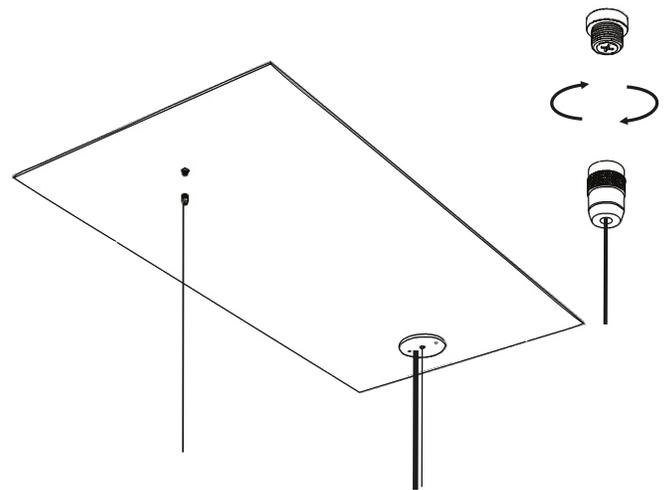


14. Desensamblar el Racor deslizante titania.

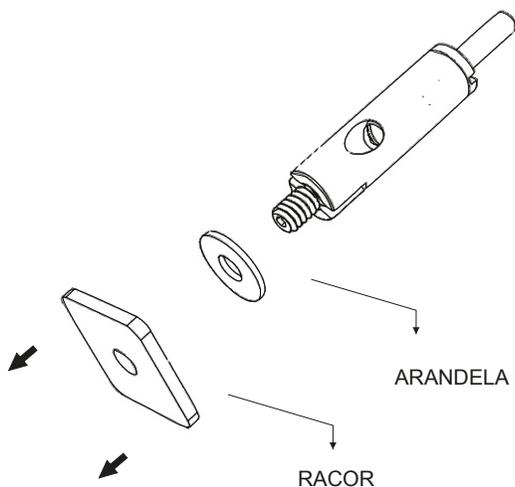

15. Desatornillar el prisionero de seguridad con la llave Bristol y retirar las tapas laterales.

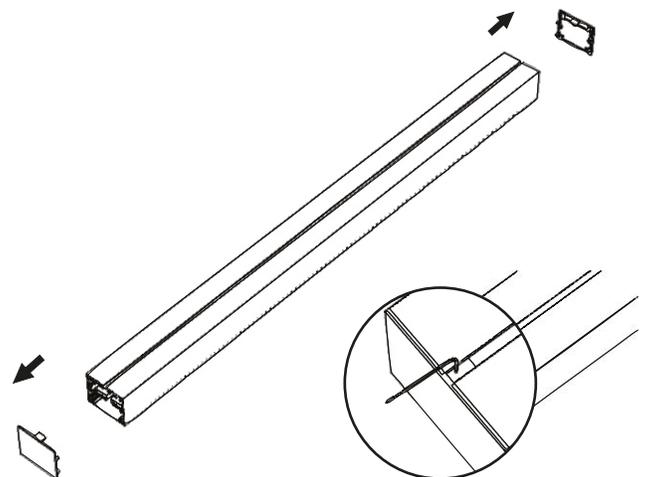


16. Ensamblar el Racor por la canal de la parte superior de la luminaria.

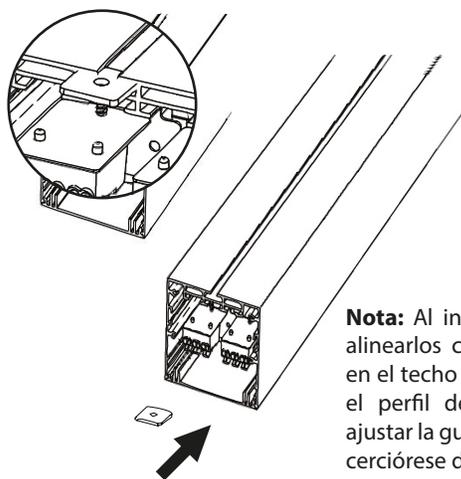


Nota: Al instalar los racores recuerde alinearlos con los agujeros realizados en el techo pues el racor se desliza por el perfil de la luminaria. No olvide ajustar la guaya a la distancia deseada y cerciórese de que quede nivelada.


17. Instalar las tapas laterales de la luminaria y asegurar con el prisionero Bristol.

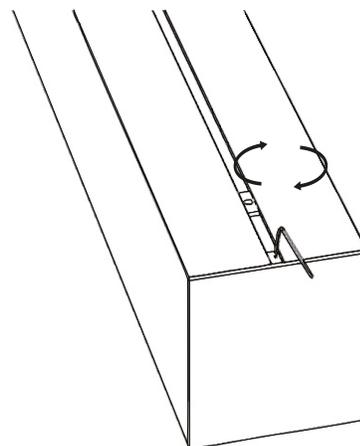


18. Ensamblar la Guaya a la base del Racor deslizante titania.

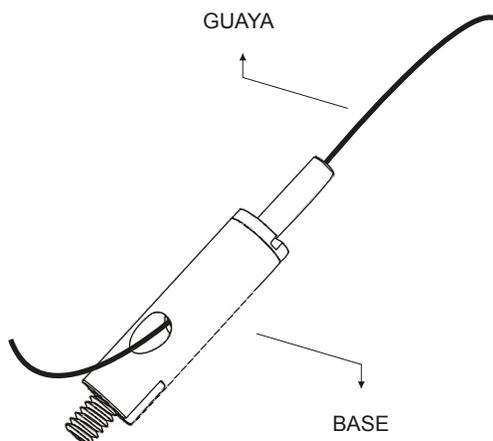


19. Atornillar la base del Racor deslizante titania en el Racor.

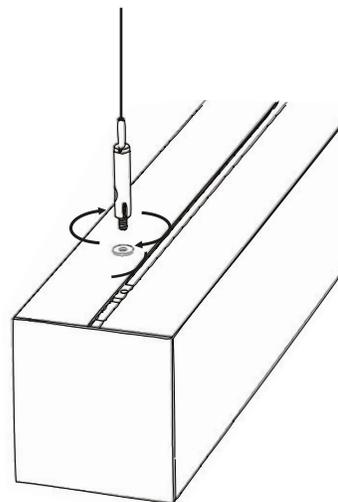

20. Manejando los dispositivos del Racor, deslice la guaya para nivelar la luminaria.

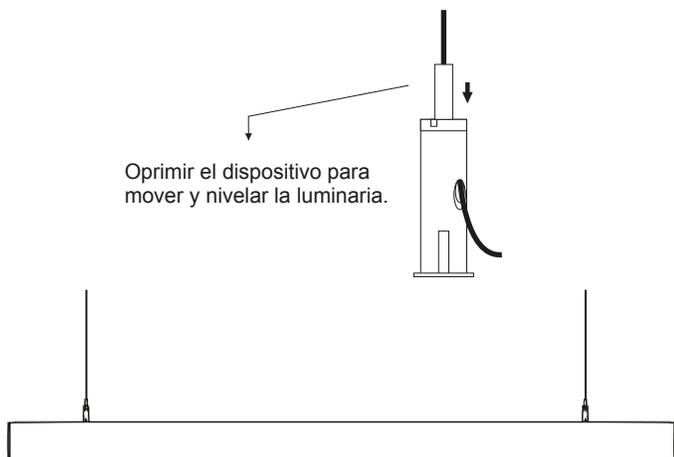


21. Producto final instalado descolgar.

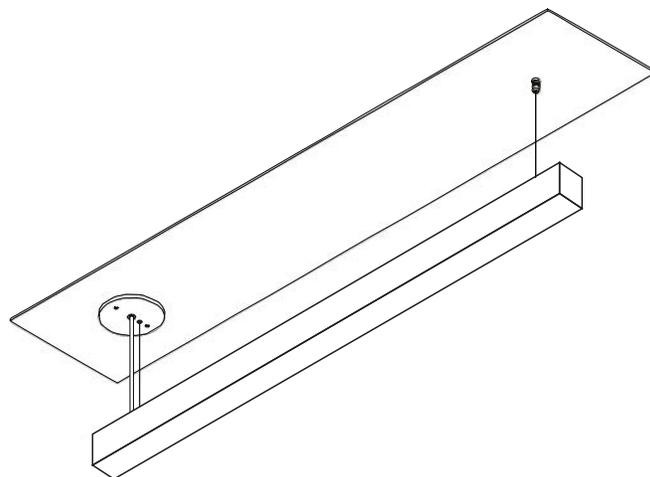


INSTALACIÓN INICIAL/FINAL/INTERMEDIA


UNIÓN LÁMPARA MINI TITANIA

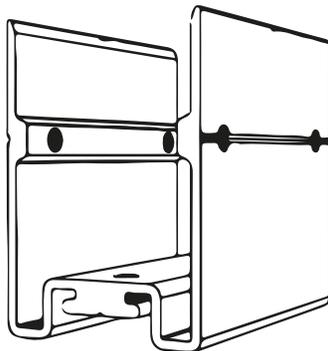


1. Encaje la UNIÓN LÁMPARA MINI TITANIA entre los dos extremos de la luminaria

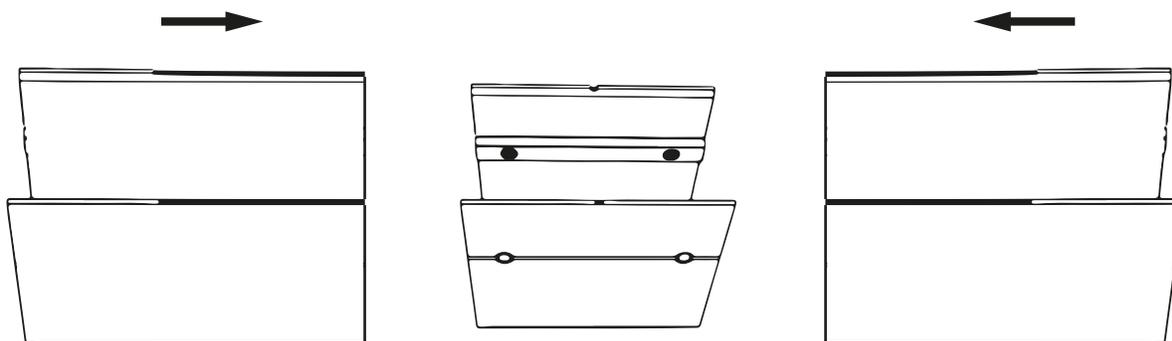

2. Tenga en cuenta las muescas para la instalación (estas indican el centro de la unión)

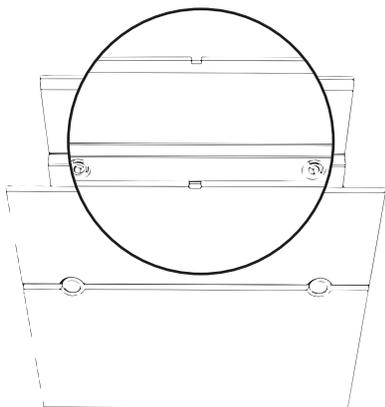


3. Una vez encajados los extremos. Asegure los tornillos prisioneros BSC 3/16 X 3/16 (Tenga en cuenta el grafico)

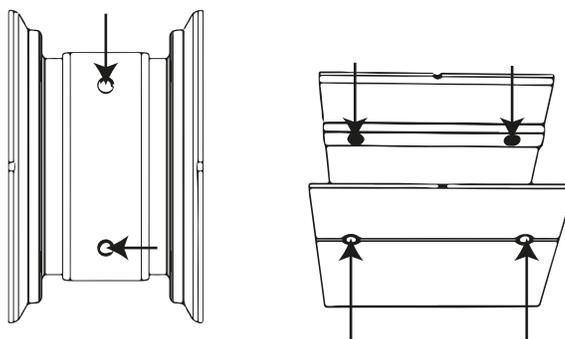


22. PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA

Cablear de forma correcta la Red en la Clema.

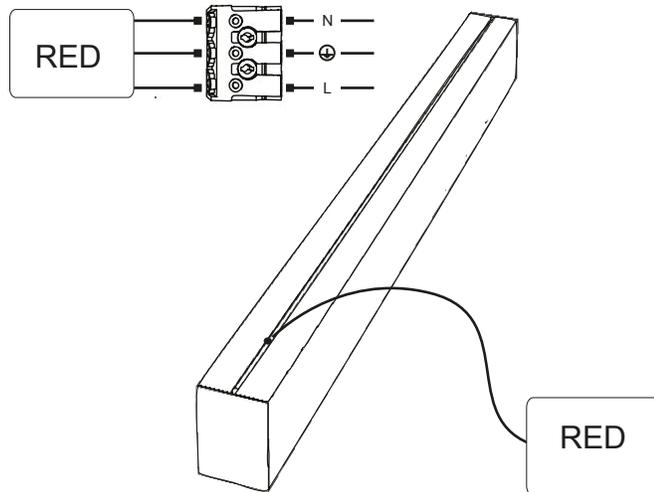

23. DIAGRAMA DE CONEXIÓN

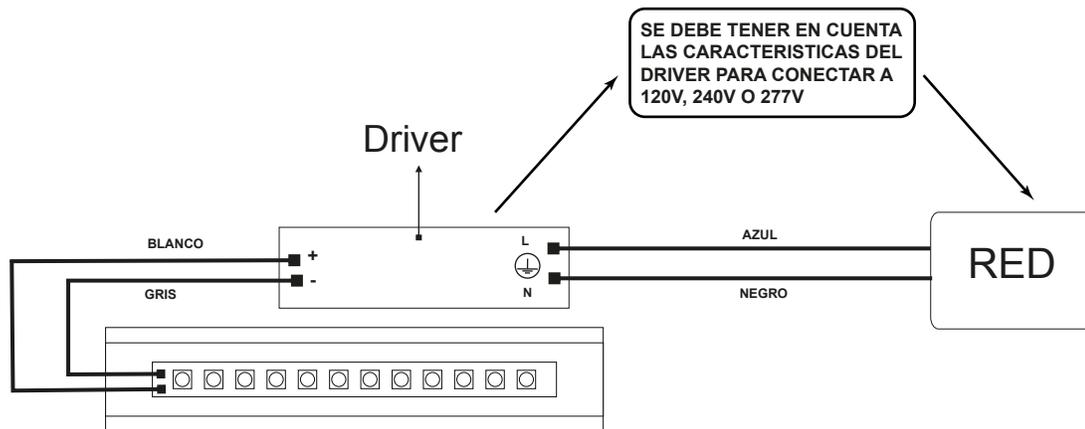

RECOMENDACIONES

- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Una limpieza periódica de la luminaria permite que se mantenga su flujo luminoso.
- Es necesario tener un control del tiempo de vida útil del led ya que esto evitaría que los equipos fallen prematuramente.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.
- La luminaria tiene una vida útil aproximada de 50.000 horas, se debe llevar control
- Para la limpieza y mantenimiento se debe hacer cada 6 meses y se debe utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo