





MANUAL DE INSTALACIÓN SOBREPONER.


1. Producto.

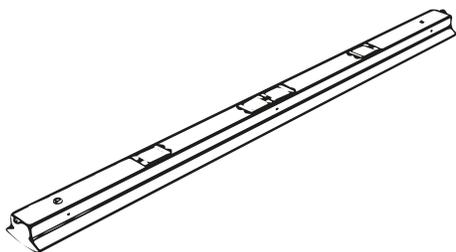


2. Ubique la salida eléctrica en el techo, abra dos orificios a una distancia de 604 mm del otro.

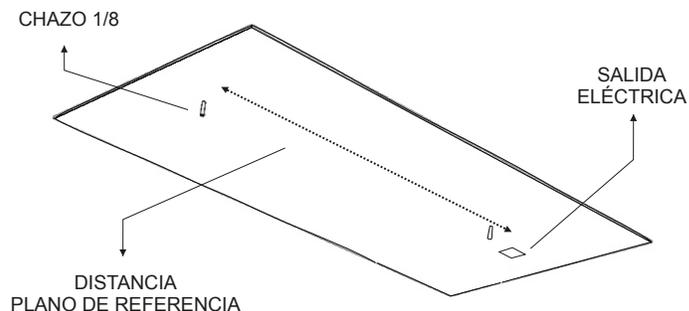


3. Realizar la conexión eléctrica de la luminaria con la alimentación eléctrica de la obra.

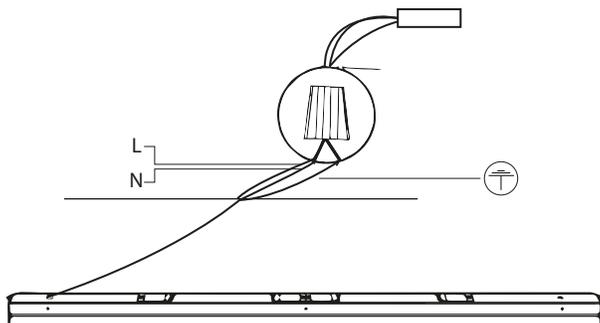

4. Coloque la luminaria en el techo y ajústela con dos tornillos con chazos.

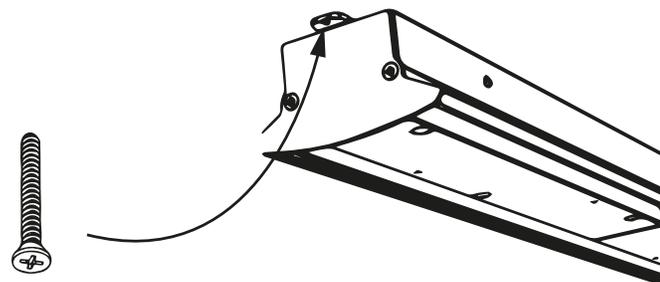


5. Producto instalado sobreponer.

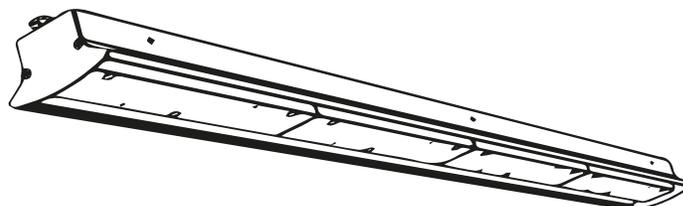


MANUAL DE INSTALACIÓN DESCOLGAR.


1. Producto.

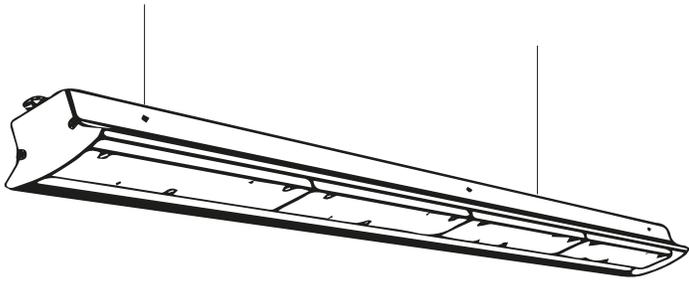


2. Ubique la salida eléctrica en el techo, abra dos orificios a una distancia de 604 mm del otro.

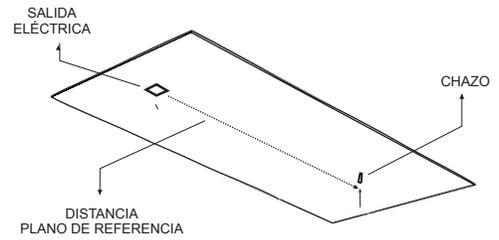


3. Kit de suspensión.

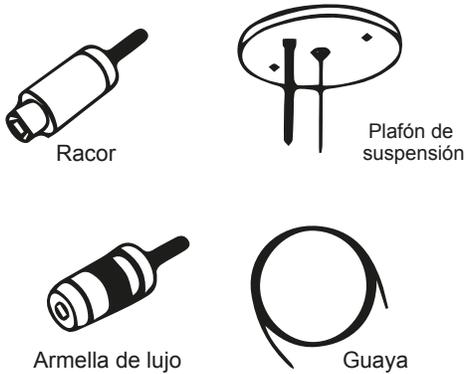


4. instale el plafón en el techo, pase el cableado y la guaya por los orificio indicados.

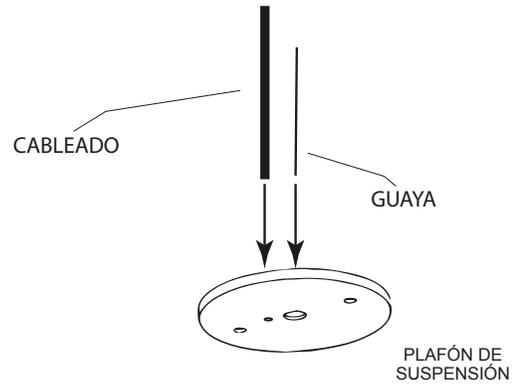


5. Conecte los cable L, N y polo a a tierra al conector 3M.

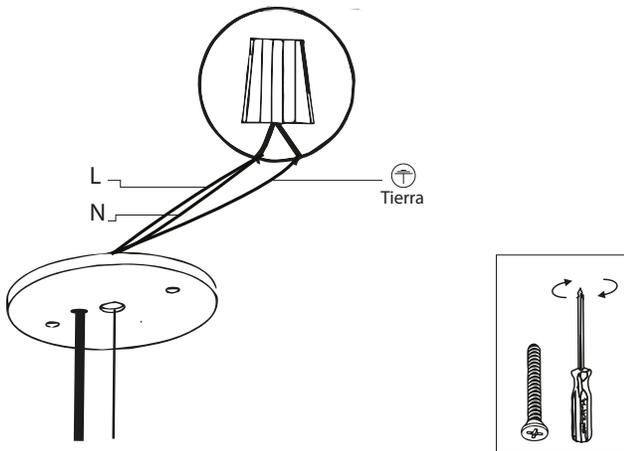


6. Ya instalado el plafón usar chazo al otro extremo del orificio para colocar la guaya.

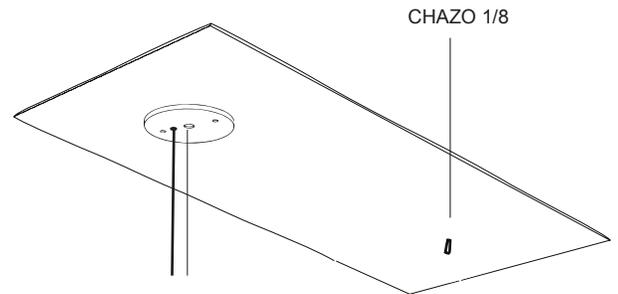


7. En el kit lumínario se encuentra una Armella de lujo, desarmarla.

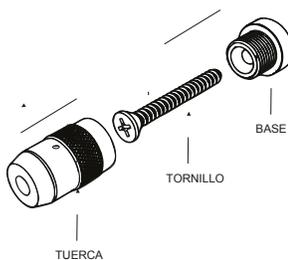


8. Pasar la guaya por la tuerca.

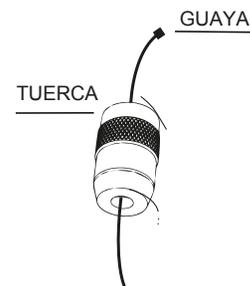


9. Esamblar tuerca en la base atornillada.

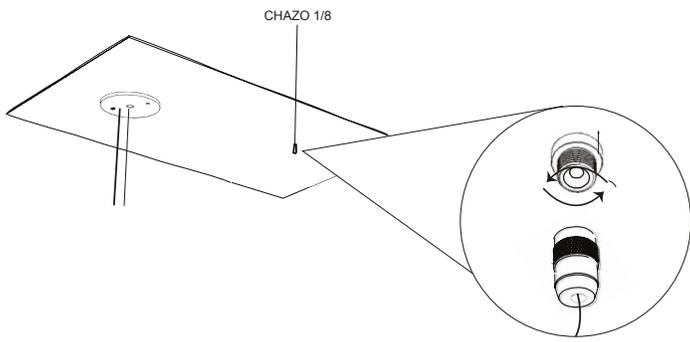


10. Introduzca la guaya por el orificio indicado como se muestra en la imagen,

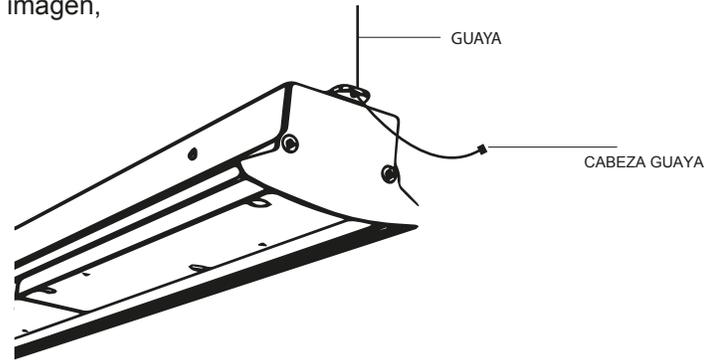

11. Pasar la guaya sobre el (mico) para poder colgar la luminaria.

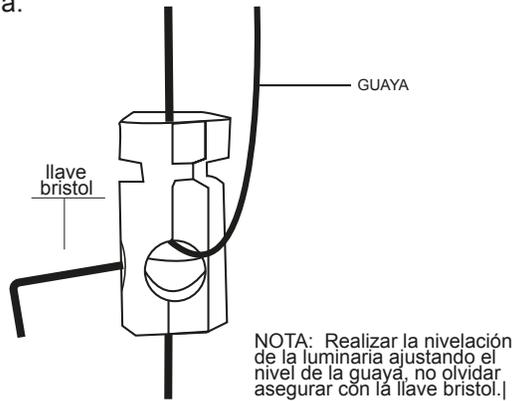

12. Producto instalado.

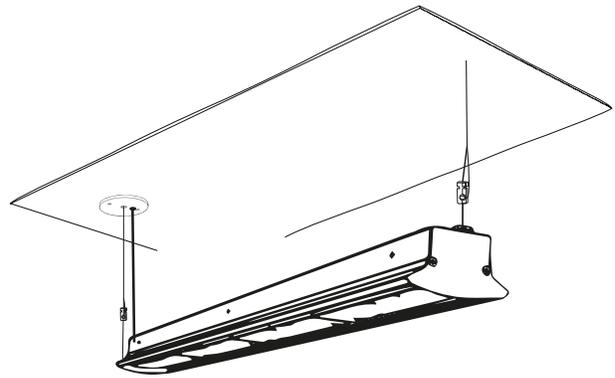

RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- Manipule la luminaria y el equipo eléctrico con guantes.
- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más eficientes.
- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y material abrasivo.
- Cuando se realice cualquier tipo de revisión al led se debe usar equipo antiestático.